

Manual Do Usuário



VZA-400

PLANATC


MEDIDOR DE VAZÃO DA BOMBA DE COMBUSTÍVEL ANALÓGICO VZA-400

Este equipamento **VZA-400** mede a vazão da bomba de combustível com um manômetro de 200 L/H ou 3,5 L/H.

a) Conteúdo.

- Equipamento **VZA-400**.
- Manual do usuário.
- Estojo.

b) Descrição.

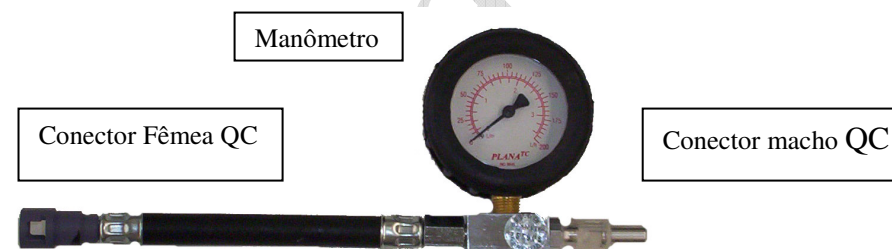

c) Utilizando o equipamento.

1. INSTALANDO O EQUIPAMENTO

- Instale o equipamento com o motor desligado;
- Existe uma pressão residual no sistema de alimentação de combustível que é necessário aliviar como segue abaixo:
 - a) Remover o fusível de proteção da bomba elétrica da central de fusíveis (desligar a bomba).

- b) Dê a partida no veículo, colocando o motor em funcionamento, até que ele pare por falta de combustível.
- c) Desligue a chave da ignição e não ligue até o final do teste.
- d) Haverá diminuição na pressão da linha de combustível.
- e) Recoloque o fusível.

2. INSTALANDO O EQUIPAMENTO DE VAZÃO

- O **VZA-400** (medidor de vazão) é instalado entre o filtro e o tubo distribuidor.

- Escolha os *adaptadores corretos, cujos conectores correspondam ao da linha de combustível do veículo.

- Conecte-os na linha de combustível, através do sextavado de três pinos (veículo com regulador interno – conecte-o entre a bomba e o sextavado), caso não tenha o sextavado, conecte-o no TBI (Flauta de combustível).

* Os adaptadores não acompanham o equipamento, podendo usar os adaptadores do medidor de pressão de bomba (**TVP-PLANATC**).

Obs.

Tabela de pressão/vazão da bomba de combustível

Veículos	Faixa de Pressão	Faixa de Vazão
Veículos Multipontos	De 2,8 até 3,2 Bar	De 2,5 até 3,0 L/M De 140 até 170 L/H
Veículos Monopontos	De 0,8 até 1,6 Bar	De 0,9 até 1,8 L/M De 45 até 80 L/H

** Os valores são aproximados.

Observação: Todos os dados, fotos, figuras e características do produto/manual podem ser alterados sem aviso prévio.

Assistência técnica consulte o nosso Site: www.planatc.com.br

Certificado de Garantia.

VZA-400

Nº

Oferecemos garantia de fábrica contra defeitos de fabricação, e assistência técnica permanente em maior parte do Brasil. A Planatc arcará com os custos do conserto em garantia desde que o produto seja enviado a uma assistência técnica autorizada, sendo os custos de transporte responsabilidade do consumidor, de acordo com os termos da garantia.

Perderão todo e qualquer direito à garantia os produtos que:

- O defeito apresentado for ocasionado pelo uso indevido ou em desacordo com o seu manual de instruções;
- O produto for alterado, violado ou consertado por pessoa não autorizada;
- O aparelho for conectado a fonte de energia (rede elétrica, baterias, pilhas, etc) de características diferentes da recomendada e/ou não forem observadas as especificações e recomendações deste manual;
- Manuseio/Uso indevido do equipamento;
- Choques mecânicos (quedas ou impacto), contato com solventes ou umidade extrema;
- Conexões, reguladores de pressão, manômetro, mangueiras engates danificados;
- Presença de líquido nas placas. O produto sofrer com a umidade, maresia, aquecimento excessivo, ou aqueles causados por agentes da natureza e acidentes.
- O número de série adulterado ou rasurado.

Caso ocorram dificuldades em solicitações e realizações de garantia ou necessidade de contato com o suporte técnico, favor contatar-nos através dos telefones abaixo:

- Suporte Direto na fábrica (Garantia / Troca): Telefone: (11) 2141-4864 / 98966-9215 E-mail: assistenciatecnica@planatc.com.br;
- Suporte Técnico de Scanner: Telefone: (11) 2141-4851 E-mail: suportescanner@planatc.com.br;
- Suporte Técnico Demais Produtos: Telefone: (11) 3804-1576 / 3804-1592 / 98966-9227.
- Horário de Atendimento: Segunda à Sexta-Feira, das 08h15min às 12h e das 13h às 17h48min.